

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL 6027 LOFT

© 2019 KURT BEIER & KATI QUINGER



ZEITLOSES KUBISCHES DESIGN



STOFF: DEKORATIVE KETTELNAHT
(LEDER: OFFENKANTIG)



VARIABLE EINLEGETIEFE
FÜR DEN LATTENROST

Montageanleitung - Modell 6027

Info

ACHTUNG! Um einen sicheren Aufbau zu gewährleisten beachten Sie bitte die einzelnen Schritte in der Anleitung!

Das Möbelstück sollte immer zu zweit montiert werden!

INHALT

2 Seitenwangen Weißpolster mit 4 bereits angeschraubte Verbindewinkel

1 Fußteil Weißpolster

1 Kopfteil bezogen

20 Innensechskant-Senkkopfschrauben

1 Mittelzarge mit Winkelhänger

4 Lattenrostwinkel für Eckverbinder

2 Lattenrostwinkel für Seitenwangen

9 Filzgleiter

1 Innensechskantschlüssel, Stärke 4 mm

Holzfuß 7 cm:

3 höhenverstellbare Kunststoffstützfüße (44-73 mm, 89-125 mm, 120-235 mm)


4 Kunststoffgleiter 70 mm

4 Holzfüße zum Einschrauben

Holzfuß 13 cm:

3 höhenverstellbare Kunststoffstützfüße (120-235 mm)

4 Holzfüße zum Einschrauben

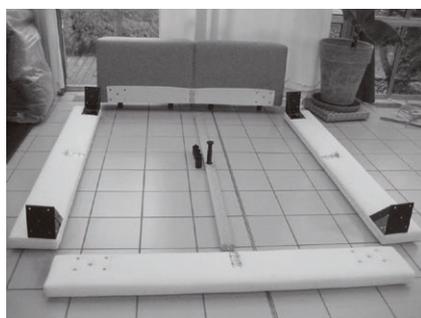


1. Packen Sie die einzelnen Teile des Bettes aus und legen Sie diese wie im Bild sichtbar vor sich aus und prüfen Sie die Vollständigkeit der Verpackungseinheit.



2. Drehen Sie in jeden Verbindewinkel einen Holzfuß.







3. Verschrauben Sie nun die Seitenteile erst mit dem Kopfteil, dann mit dem Fußteil. Anschließend hängen Sie die Mittelzarge auf gewünschter Höhe in die Aufnahme an Kopf- und Fußteil ein. Der höhenverstellbare Stützfuß muss individuell durch Drehen des Innenteils auf die Höhe angepasst werden. Wollen Sie die Matratze tiefer einlegen, hängen Sie alle Lattenrostwinkel niedriger und richten Sie die Höhe des Mittelfußes am Fußboden aus. Die Einlegetiefe variiert um etwa 7 cm.

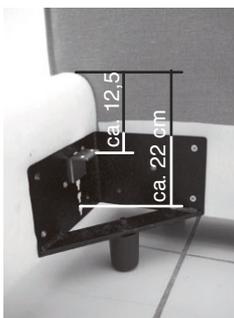


13 cm Holzfuß

ACHTUNG: Das Einhängen der Winkel für eine Lattenroststeinlegestufe, ist nicht für alle Winkel gleich! Die Einzelwinkel werden auf einer anderen Stufe positioniert als die Winkel der Mittelzarge. Der Stützfuß muss individuell auf die Höhe durch Drehen des Innenteils angepasst werden.

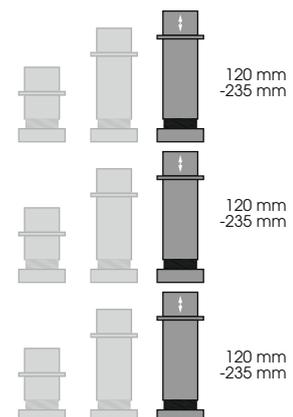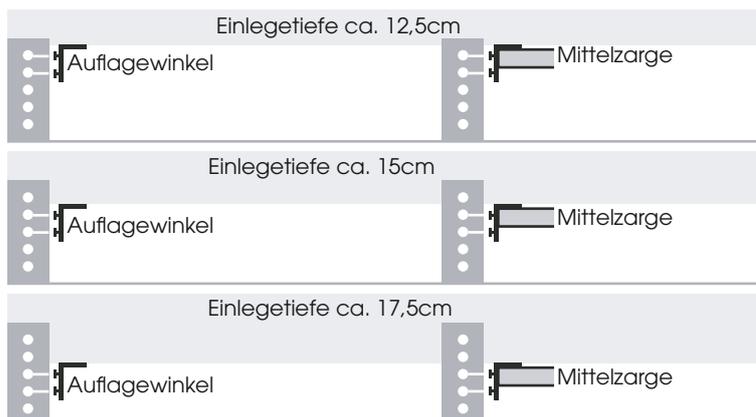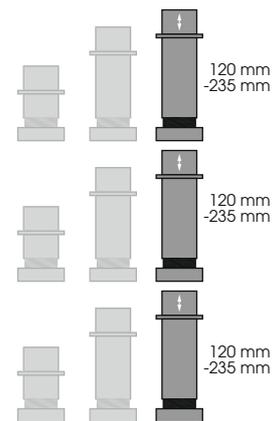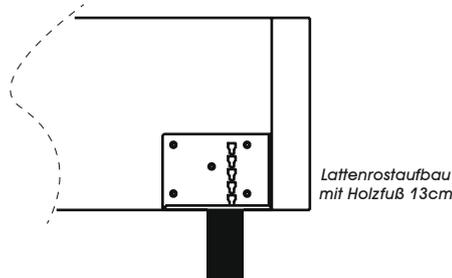

7 cm Holzfuß

ACHTUNG: Das Einhängen der Winkel für eine Lattenrosteinlegestufe, ist nicht für alle Winkel gleich! Die Einzelwinkel werden auf einer anderen Stufe positioniert als die Winkel der Mittelzarge. Der Stützfuß muss individuell auf die Höhe durch Drehen des Innenteils angepasst werden.

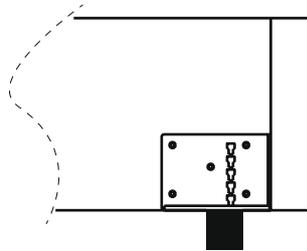

Lattenrostaufbau mit Holzfuß 7cm




Einzelwinkel

Einzelwinkel

Mittelzarge

Stützfuß

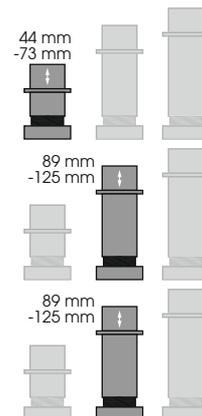


Einzelwinkel (gedreht)


Einzelwinkel (gedreht)

Mittelzarge

Stützfuß

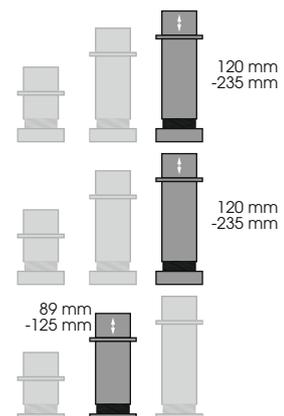

Anleitung zum Beziehen des Bettkorpus

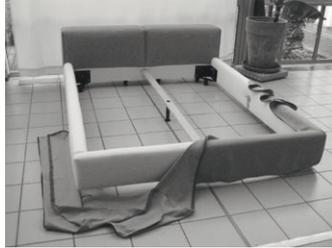

1. Legen Sie den Bezug für den Korpus um das Bett herum aus. Suchen Sie die zwei Eckpartien mit der Verbindungsnaht und fangen Sie an einer Ecke an die Naht des Bezuges genau auf Gehrung aufzulegen.



2. Ist der gesamte Bezug richtig platziert, ziehen Sie den weichen Schutzstreifen vom Klettband ab. Nun drücken Sie den Bezug von den Ecken ausgehend erst an der Innenseite fest und schließlich heften Sie den Bezug an der Unterkante an. Das Klett haftet auf dem speziellen Unterstoff.



Fertig bezogener Bettkorpus!